



Friteuză cu aer cald

CUBE



MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Păstrați-le pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

Precauții de siguranță	3
Utilizarea programelor friteuzei	7
Componentele aparatului	8
Panoul de control	8
Instrucțiuni de utilizare pentru ecranul panoului de control.....	9
Programele friteuzei	10
Descrierea altor funcții.....	11
Curățare și întreținere.....	13
Specificații tehnice.....	13
Analiza și soluționarea erorilor.....	14
Reciclare.....	15

Precauții de siguranță

1. Acest produs nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța lor îi supraveghează și îi instruește în legătură cu utilizarea produsului. Copiii trebuie să fie supravegheați și să nu se joace cu acest produs.
2. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Compania nu este responsabilă pentru nicio defecțiune cauzată de orice utilizare comercială, necorespunzătoare sau utilizare care nu respectă acest manual. Astfel de defecțiuni și daune nu sunt acoperite de garanție.
3. Este strict interzisă utilizarea produsului în alte scopuri decât gătitul alimentelor.
4. Toate materialele de ambalare trebuie îndepărtate înainte de utilizare, în caz contrar produsul poate provoca incendii sau arsuri în timpul procesului de gătit.
5. Înainte de a conecta sursa de alimentare, vă rugăm să verificați dacă tensiunea marcată pe produs este în concordanță cu tensiunea sursei de alimentare pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau producerea unui incendiu.
6. O priză cu împământare de 15A sau mai mult trebuie utilizată separat, iar ștecherul trebuie să fie complet introdus în priză pentru a preveni ca un contact slab să

supraîncălzească și să ardă componentele, provocând pericole de scurtcircuit sau de incendiu.

7. Nu folosiți acest produs pe materiale inflamabile, cum ar fi covoare, prosoape, plastic, hârtie etc., pentru a preveni producerea unui incendiu.
8. Nu utilizați acest produs pe o masă care este instabilă, umedă, expusă la temperaturi ridicate, alunecoasă sau sensibilă la căldură pentru a evita rănirea, accidentele și daunele materiale cauzate de șocuri electrice, foc sau alunecare.
9. Nu lăsați produsul să funcționeze nesupravegheat pentru a preveni producerea de incendii și alte pericole cauzate de alimente arse.
10. Nu utilizați acest produs sub sau în apropierea materialelor combustibile, cum ar fi perdelele și dulapurile, pentru a preveni producerea unui incendiu.
11. Înainte de prima utilizare, scoateți friteuza și ustensilele de copt și spălați-le în soluție alcalină. După curățare, preîncălziți aparatul timp de 10 minute pentru a elimina mirosul rămas din timpul ambalării sau transportului.
12. Când utilizați produsul, lăsați suficient spațiu în jur și păstrați o distanță de cel puțin 10 cm față de obiectele din jur.
13. Este posibil să apară o cantitate mică de fum sau un miros ușor ciudat la fiecare utilizare, ceea ce este normal.

14. În timpul utilizării, asigurați-vă că alimentele nu ating tubul de încălzire și nu prăjiți alimente de dimensiuni prea mari, în caz contrar se poate produce fum sau foc.
15. Este strict interzis să puneți materiale inflamabile, cum ar fi hârtia sau plasticul în aparat, pentru a evita producerea unui incendiu.
16. Nu introduceți materiale explozive, cum ar fi sticlă sau recipiente etanșe în friteuza cu aer cald, pentru a evita producerea unei explozii.
17. În timpul utilizării, vă rugăm să nu puneți pungi, conserve sau sticle, tifon de bumbac sau materiale inflamabile pe friteuza cu aer sau să acoperiți friteuza, pentru a evita producerea unui incendiu sau a unei explozii.
18. Fiți foarte atenți când scoateți vasul din friteuză deoarece poate fi generată o cantitate mare de abur fierbinte.
19. Vă rugăm să folosiți obiecte izolatoare de temperaturi înalte pentru a evita arsurile.
20. După utilizare, vă rugăm să întrerupeți alimentarea cu energie electrică și să curățați vasul de gătit după ce se răcește.
21. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către profesioniști sau de către departamentele de întreținere sau altele similare.
22. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale


reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

23. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.


Utilizarea programelor friteuzei

- 1 Procedați așa cum este descris în capitolul **Pregătirea unității** și atingeți tasta 
- 2 Pe ecran va fi afișat primul program automat  și se va aprinde intermitent.
- 3 Atingeți tasta . Mâncarea va fi gătită. Afișajul va trece de la temperatură la timpul de funcționare rămas. Bipurile sonore indică faptul că timpul de gătire prestabilit s-a scurs, iar ecranul indică "End" (Sfârșit).
- 4 Folosiți mânerul friteuzei pentru a scoate vasul de prăjire.
- 5 Transferați mâncarea gătită într-un recipient rezistent la căldură.
- 6 Scoateți ștecherul din priza de perete.
- 7 Lăsați vasul de prăjire și grătarul să se răcească.
- 8 Curățați vasul de prăjire și grătarul așa cum este descris la capitolul **Curățare, întreținere și depozitare**.

Componentele aparatului

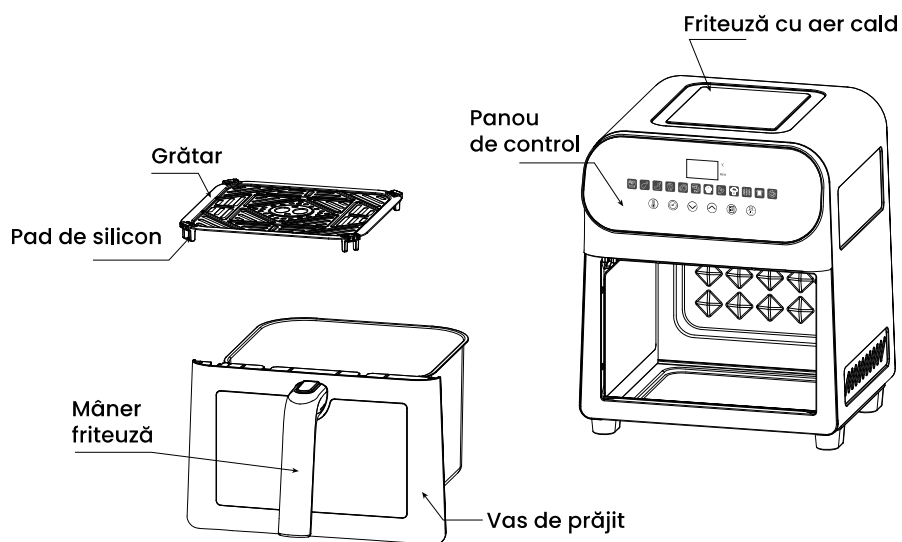

Panoul de control

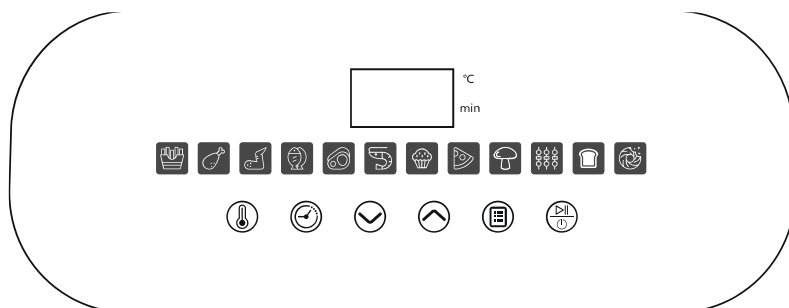

Instrucțiuni de utilizare pentru ecranul panoului de control

NR.	Pictogramă	Funcție	Descriere
1	°C/ Min	Fereastra de afișare	Afișarea orei și a temperaturii
2		Aprindere/închider	Conectați friteuza cu aer la priza de perete, această pictogramă se va aprinde și va continua să lumineze intermitent pentru a indica faptul că este PORNITĂ.
		Start/Stop	După selectarea funcției, apăsați această tastă pentru a porni procesul de gătire.
3		Programe	Apăsați această tastă pentru a trece prin programele de gătit. Toate programele au timpul și temperatura prestabilite, dar utilizatorul poate ajusta timpul și
4		Tasta temperatură	Înainte ca friteuza cu aer să înceapă procesul de gătire, apăsați tasta de temperatură pentru a seta temperatura de lucru, apăsați tastele "Λ" sau "V" pentru a crește sau a reduce temperatura, interval reglabil: 60°C-200°C.
5		Tasta temporizator	Înainte ca friteuza cu aer să înceapă procesul de gătire, apăsați tasta de temporizator pentru a seta timpul de lucru, apăsați tastele "Λ" sau "V" pentru a mări sau a reduce timpul, interval reglabil: 1-90 de minute. În timpul gătirii, apăsați tasta de temporizator pentru a regla timpul, tastele tasta "Λ" sau "V" pentru a mări sau a reduce timpul.
6		Tasta plus	Apăsați această tastă pentru a crește timpul și temperatura. Apăsarea prelungită înseamnă creștere continuă.
7		Tasta minus	Apăsați această tastă pentru a reduce timpul sau temperatura. Apăsarea prelungită înseamnă scădere continuă.

Programele friteuzei

Nr.	Pictograma	Funcție	Temp. implicit (min)	Temp. implicită (°C)	Temp. reglabil (min)	Temp. reglabilă (°C)	Observații
1		Cartofi prăjiți	15	190	10-25	160-200	Agitați vasul de gătit la fiecare 6-7 min.
2		Copane de pui	25	200	10-25	160-200	Întoarceți mâncarea după 10 min.
3		Aripi de pui	20	200	10-25	100-200	Întoarceți mâncarea după 10 min.
4		Pește	18	180	10-20	160-200	Întoarceți mâncarea după 10 min.
5		Vită	10	200	10-25	100-200	Întoarceți mâncarea după 10 min.
6		Creveți	9	200	5-20	160-200	Întoarceți mâncarea după 5 min.
7		Brioșe	10	160	10-60	100-200	-
8		Pizza	17	160	10-30	100-200	-
9		Ciuperci	10	180	5-20	100-200	-
10		Frigărui	15	200	10-25	100-200	-
11		Toast	6	160	5-20	100-200	-
12		Biscuiți	10	180	10-25	100-200	-

Notă: Țineți cont de faptul că aceste setări reprezintă doar indicații. Deoarece ingredientele diferă ca origine, mărime și marcă, nu putem garanta cea mai bună setare pentru ingredientele dumneavoastră. Puteți ajusta timpii și temperaturile de gătire pentru a obține cel mai bun rezultat.

Descrierea altor funcții

NR.	Status	Descriere
1	Pornirea	Soneria emite un semnal sonor o singură dată și toate luminile sunt aprinse timp de 1 secundă, tasta de alimentare continuă să lumineze intermitent și apoi unitatea intră în starea de așteptare.
2	Oprirea cu funcție de memorie	În timpul gătirii, scoateți vasul de prăjire, iar friteuza cu aer va înceta să funcționeze, dar rețineți că după ce introduceți vasul de prăjire înapoi în unitate, aceasta va continua să funcționeze. În timpul gătirii, dacă alimentarea se oprește brusc, friteuza cu aer nu mai funcționează; când este pornită din nou, aceasta va continua ultimul program nefinalizat.
3	Răcirea friteuzei cu aer cald	În timpul gătirii, apăsați tasta de alimentare pentru a opri friteuza cu aer cald, ventilatorul va funcționa continuu timp de 10 secunde pentru a răci vasul de prăjit.
4	Sfârșitul gătirii	Soneria emite 3 semnale sonore și pe ecran se afișează "END" (Sfârșit), iar friteuza cu aer cald intră în starea de așteptare.

Note

1. Pentru prima utilizare, preîncălziți friteuza cu aer cald timp de 15 minute pentru a elimina mirosul neplăcut; dacă simțiți un miros

ciudad atunci când o utilizați pentru prima dată, este normal și nu reprezintă o defecțiune a aparatului.

2. Vă rugăm să setați temperatura și timpul în funcție de rețetă sau de preferințele personale.

3. Când procesul de gătire este finalizat, friteuza va emite un semnal sonor "bip" pentru a atenționa utilizatorul și se va opri.

4. Vă rugăm să folosiți mănuși de bucătărie pentru a scoate vasul de prăjire și să folosiți obiecte rezistente la căldură și izolatoare pentru a scoate alimentele din vasul de prăjire.

Avertisment

1. Este posibil ca ușa sau suprafața exterioară să se încălzească atunci când aparatul funcționează.

2. Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în aplicații similare, nu în scop industrial/profesional.

Curățare și întreținere

- 1 Înainte de a curăța friteuza cu aer cald, vă rugăm să o opriți și să o scoateți din priză, astfel încât să se răcească complet.
- 2 Dacă există urme de grăsime în friteuză, ștergeți-o cu o cârpă moale și umedă.
- 3 Utilizați un detergent neutru pentru a curăța toate accesoriile, inclusiv vasul de prăjire și coșul.
- 4 Nu scufundați friteuza în apă sau în alte lichide pentru curățare pentru a evita șocurile electrice sau alte defecțiuni.
- 5 După curățare și uscare, depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat.
- 6 Nu folosiți lână de oțel pentru a curăța grătarul cu înveliș de Teflon și vasul de prăjire.

Specificații tehnice

Tensiune normală: 220 – 240V~

Frecvența nominală: 50/60Hz

Putere nominală: 1500 – 1700W

Capacitate: 6L

Analiza și soluționarea erorilor

Probleme	Cauză	Soluție
Friteuza cu aer cald nu funcționează	Sursa de alimentare nu este conectată la priză.	Conectați cablul de alimentare la priza de perete.
	După setarea sau selectarea funcției nu ați apăsât tasta de pornire.	După setarea sau selectarea funcției, asigurați-vă că apăsați tasta de pornire pentru a începe gătitul.
	Vasul de prăjire nu este la locul lui.	Scoateți și introduceți din nou vasul de prăjire până când se aude un semnal sonor.
Alimentele nu sunt prăjite bine	Este prea multă mâncare în vasul de prăjire.	Gătiți mâncarea în mai multe serii.
	Timpul de prăjire nu sunt suficienți.	Măriți timpul de prăjire.
Alimentele nu sunt prăjite uniform	Nu ați agitat vasul de prăjire sau nu ați întors alimentele în timpul gătirii.	Scoateți vasul de prăjire și amestecați mâncarea în timpul procesului de gătire.
Alimentele nu sunt crocante	Temperatura este prea scăzută.	Creșteți temperatura.
Ați scos vasul de prăjit din unitatea, iar aceasta încă funcționează	Comutatorul ușii este stricat sau blocat.	Reparați sau schimbați comutatorul ușii prin intermediul unui service autorizat.

Reciclare

În vederea reciclării, vă rugăm să predați aparatul la un centru specializat de preluare a deșeurilor DEEE.



Directiva Europeană 2012/19/EC cu privire la reciclarea aparatelor electrice și electronice (WEEE) prevede că aparatele electrocasnice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acestea trebuie colectate separat, în vederea reciclării acestora și protejării mediului. Vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii pentru colectarea deșeurilor, sau alți operatori specializați în preluarea DEEE-urilor.

Lista completă a operatorilor autorizați de ministerul mediului să preia deșeuri electrice o găsiți aici: <https://goo.gl/SARaQD>



Acest aparat electrocasnic respectă următoarele Directive Europene:

2014/35/EU (LVD – Low Voltage Directive)

2014/30/EU (EMC – Electromagnetic Compatibility)



Importator și distribuitor:

Biovita România

Str. Făgetului, Nr. 14F

Cluj-Napoca, 400497

Tel: 0748 777 222

www.biovita.ro

office@biovita.ro

