


bíovita

Prăjitor de pâine

CLASSIC - 4

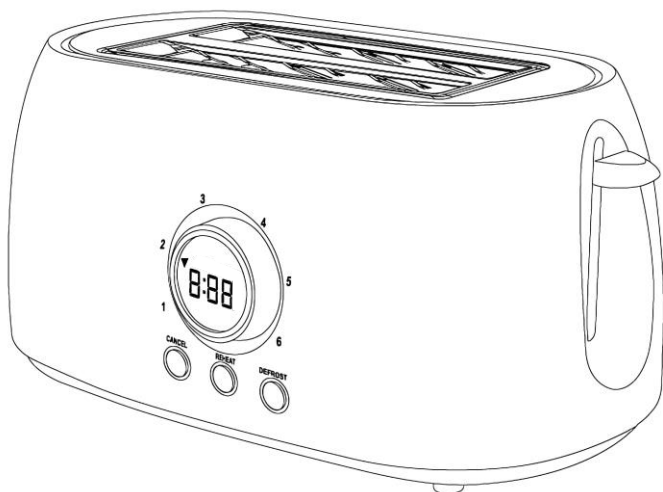


MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Păstrați-le pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

Prezentarea aparatului	2
Înainte de prima utilizare	4
Utilizarea aparatului	5
Curățare	8
Posibile probleme și soluții.....	9
Detalii tehnice	10
Reciclare.....	11

Prezentarea aparatului

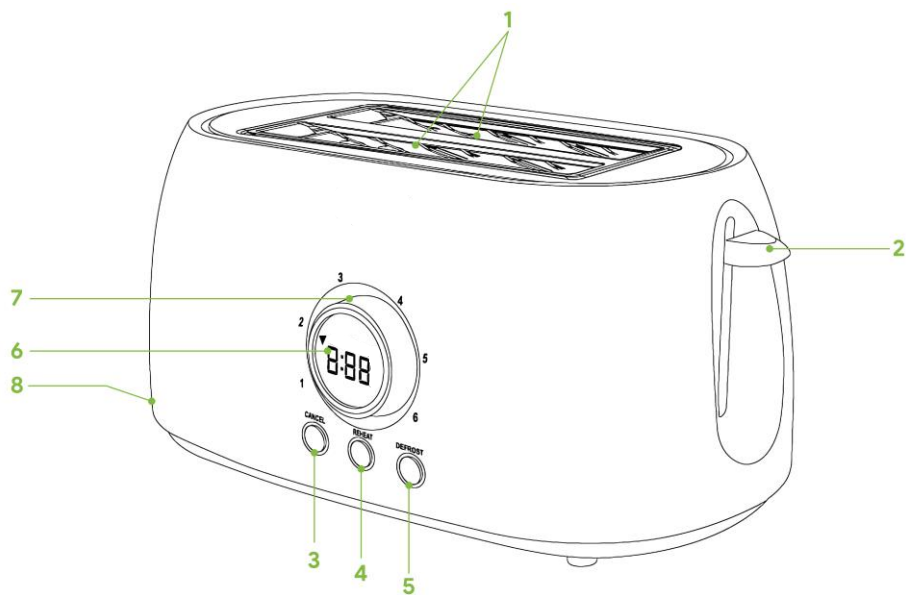

1. Fanta pentru pâine.
2. Clapeta de coborâre.
3. Buton pentru anulare
4. Buton pentru reîncălzire
5. Buton pentru dezghețare
6. Display LED
7. Selector de intensitate a prăjirii
8. Tăviță pentru miez de pâine

Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă tensiunea indicată în partea inferioară a aparatului corespunde tensiunii de la priză.

Conectați aparatul la o priză de perete împământată.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Biovita, de un centru de service autorizat Biovita sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.

Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.

Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului de lucru și aveți grijă să nu intre în contact cu suprafețe încinse.

În timpul funcționării, aparatul trebuie supravegheat. Nu puneți aparatul în funcțiune sub sau în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile, și nici sub dulapurile de bucătărie, întrucât pâinea poate lua foc.

Nu atingeți părțile metalice ale prăjitorului în timpul prăjirii, deoarece acestea se pot încinge foarte tare. Nu atingeți decât butoanele și ridicați aparatul ținându-l de corpul de plastic.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și poate fi folosit doar în interior.

Pentru a evita riscul unui incendiu, goliți frecvent tava de firimituri. Aveți grijă să o montați la loc în mod corect.

Scoateți imediat prăjitorul din priză dacă începe să scoată fum.

Dacă o felie de pâine rămâne prinsă în prăjitor, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de a scoate felia. Nu

folosiți un cuțit sau alte instrumente ascuțite pentru a nu deteriora rezistențele.

În acest prăjitor nu puteți prăji decât pâine. Dacă încercați să prăjiți alte ingrediente, riscați să provocați accidente.

Nu introduceți în prăjitor alimente prea mari sau împachetate în folie de aluminiu, deoarece riscați să provocați un incendiu sau să vă electrocuțați.

Păstrați o distanță de minim 20 cm față de mobilă, perete, perdele sau alte obiecte.

Înainte de prima utilizare

Dezlipiți autocolantele (dacă e cazul) și ștergeți prăjitorul cu o cârpă umedă.

Înainte de prima utilizare a aparatului, este recomandat să puneți aparatul în funcțiune de 2-3 ori, într-o cameră bine aerisită, fără a introduce felii de pâine, lăsându-l să termine ciclul de prăjire la nivelul maxim. Astfel, va arde posibile resturi din fabricație care s-au acumulat pe rezistențe, evitându-se ulterior mirosurile neplăcute în timpul prăjirii pâinii.

NOTĂ: E normal ca la primele utilizări aparatul să scoată puțin fum și să miroase a ars, până se vor curăța resturile specific procesului de fabricație. Acest miros ar trebui să dispară după primele utilizări.

Utilizarea aparatului

Nu lăsați niciodată prăjitorul nesupravegheat în timpul utilizării.

Prăjirea pâinii

1. Puneți aparatul pe o suprafață plană și stabilă, la distanță de perdele și alte materiale inflamabile. Introduceți ștecherul în priză. Înfășurați cablul în exces în jurul suporturilor din spațiul de depozitare pentru cablu de la partea inferioară a aparatului.
2. Puneți una sau două felii de pâine în prăjitor. Asigurați-vă că acestea sunt tăiate drept la o lățime potrivită pentru fanta prăjitorului.
3. Răsuciți butonul de control al rumenirii la intensitatea dorită. Selectați o intensitate mai mică pentru felii de pâine ușor prăjite și o intensitate mai mare pentru felii de pâine bine rumenite.
4. Apăsăți clapeta pentru a porni aparatul. Maneta pentru prăjire va sta coborâtă numai dacă aparatul este conectat la priză și alimentat corespunzător.
5. Când pâinea este gata, va sări din aparat, iar acesta se va opri. Partea superioară a prăjitorului se va încinge în timpul utilizării. Nu o atingeți!
6. Prăjitorul de pâine se va opri automat. Puteți opri procesul de prăjire și scoate pâinea în orice moment, apăsând butonul STOP / ANULARE.
7. Pentru a scoate resturile de mici dimensiuni, puteți ridica maneta pentru prăjire puțin mai sus.
8. Dacă o felie de pâine prăjită rămâne prinsă în interior, scoateți aparatul din priză, lăsați-l să se răcească complet, apoi scoateți cu grijă felia din aparat. Când faceți acest lucru, nu folosiți obiecte metalice și evitați atingerea componentelor metalice din interiorul aparatului.

9. Nu prăjiți felii de pâine cu unt.

10. Nu prăjiți felii de pâine extrem de subțiri sau rupte sau alte articole foarte mici, cum sunt mini-baghetetele, mini-batoanele etc.

Prăjirea pâinii congelate

Urmați instrucțiunile 1, 2 și 3 de mai sus. Apăsăți pe clapeta prăjitorului și apoi apăsați butonul pentru decongelare (DEFROST). Prăjirea pâinii congelate va dura mai mult decât a celei necongelate. În primele 20 de secunde, prăjitorul va face dezghețarea feliilor introduse. După dezghețare, prăjitorul va face prăjirea pâinii conform intensității alese.

Reîncălzirea pâinii

Introduceți felia de pâine în fanta prăjitorului.

Apăsăți pe clapeta prăjitorului.

Apăsăți pe butonul REHEAT și se va aprinde ledul corespunzător acestuia.

Prăjitorul va începe să încălzească felia de pâine pentru 30 de secunde, după care se va opri automat.

LED Display

În timpul funcționării, timpul rămas pentru prăjire va fi afișat pe afișajul LED al prăjitorului. Când alegem intensitatea de prăjire, pe ecran se va afișa valoarea corespunzătoare. După 2 secunde, se va comuta automat la timpul rămas din programul curent de prăjire.

ALTE SFATURI

Puteți anula oricând un ciclu de prăjire apăsând pe butonul CANCEL (ANULARE).

Intensitatea de prăjire necesară, variază în funcție de tipul de pâine folosit. Recomandăm ca prima data să testați pe o intensitate mai mică și să creșteți la o intensitate mai mare, doar dacă e nevoie.

Pentru o prăjire uniformă și fără arderi, vă recomandăm să tăiați feliile folosind un cuțit bine ascuțit. Înlăturați miezul și resturile care ar putea să ajungă la rezistența prăjitorului.

Curățare

1. Scoateți aparatul din priză.
2. Așteptați să se răcească.
3. Curățați prăjitorul cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.
4. Îndepărtați firimiturile din aparat scoțând tava cu firimituri. Nu țineți aparatul invers pentru a scutura firimiturile. Pentru a evita riscul unui incendiu, goliți frecvent tava de firimituri. Aveți grijă să o montați la loc în mod corect.
5. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau obiecte ascuțite care ar putea zgâria sau dereriorsa aparatul.
6. Nu stropiți și nu scufundați în apă prăjitorul.

Posibile probleme și soluții

Problemă	Soluție posibilă
Prăjitorul nu funcționează.	Verificați dacă ștecherul a fost introdus corect în priză. Dacă prăjitorul tot nu funcționează, vă rugăm să contactați suportul tehnic Biovita.
Pâinea rămâne blocată în aparat.	Verificați dacă feliile de pâine au fost puse corect în prăjitor. Dacă feliile sunt prea groase sau cubate, acestea trebuie înlăturate manual. Mai întâi scoateți ștecherul din priză și apoi scoateți cu grijă feliile din prăjitor. Fiți precauți, suprafețele metalice sunt încă fierbinți. Aveți grijă să nu deteriorați elementele de încălzire în timp ce scoateți feliile de pâine. Nu utilizați niciodată în acest scop un obiect de metal.
Pâinea e prea prăjită/nepărită.	Verificați intensitatea de prăjire aleasă. Alegeți un reglaj inferior dacă pâinea este prea prăjită și unul superior dacă pâinea nu este suficient de prăjită.
Prăjitorul scoate fum.	Ați ales un reglaj de prăjire prea mare pentru tipul de pâine introdus. Apăsăți butonul STOP pentru a opri procesul de prăjire. Reduceți intensitatea de prăjire și porniți din nou cu o altă bucată de pâine în interior.
Cablul de alimentare este deteriorat.	În cazul în care cablul aparatului este deteriorat, acesta trebuie verificat în service de către Biovita sau de către persoane calificate.

Detalii tehnice

Model	CLASSIC-4
Interval de voltaj	220-240 V
Frecvență	50-60 Hz
Putere	1250-1500W
Material	Inox
Greutate	1.96 kg
Dimensiuni	400 x 193 x 182 mm

Reciclare

La expirarea duratei de viață a aparatului, nu îl aruncați în gunoiul menajer, ci predați-l într-un centru autorizat de reciclare a aparatelor electrocasnice. Astfel contribuiți la protecția mediului.

În vederea reciclării, vă rugăm să predați aparatul la un centru specializat de preluare a deșeurilor DEEE.



Directiva Europeană 2012/19/EC cu privire la reciclarea aparatelor electrice și electronice (WEEE) prevede că aparatele electrocasnice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acestea trebuie colectate separat, în vederea reciclării acestora și protejării mediului. Vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii pentru colectarea deșeurilor, sau alți operatori specializați în preluarea DEEE-urilor.

Lista completă a operatorilor autorizați de ministerul mediului să preia deșeuri electrice o găsiți aici: <https://goo.gl/SARaQD>



Acest aparat electrocasnic respectă următoarele Directive Europene:

2014/35/EU (LVD – Directiva referitoare la tensiune scăzută)

2014/30/EU (EMC – Compatibilitate electromagnetică)



Importator și distribuitor:

Biovita România
Str. Făgetului, Nr. 14F
Cluj-Napoca, 400497
Tel: 0748 777 222
www.biovita.ro
office@biovita.ro

