


bíovita

Blender de mână

MAGIC-BLEND

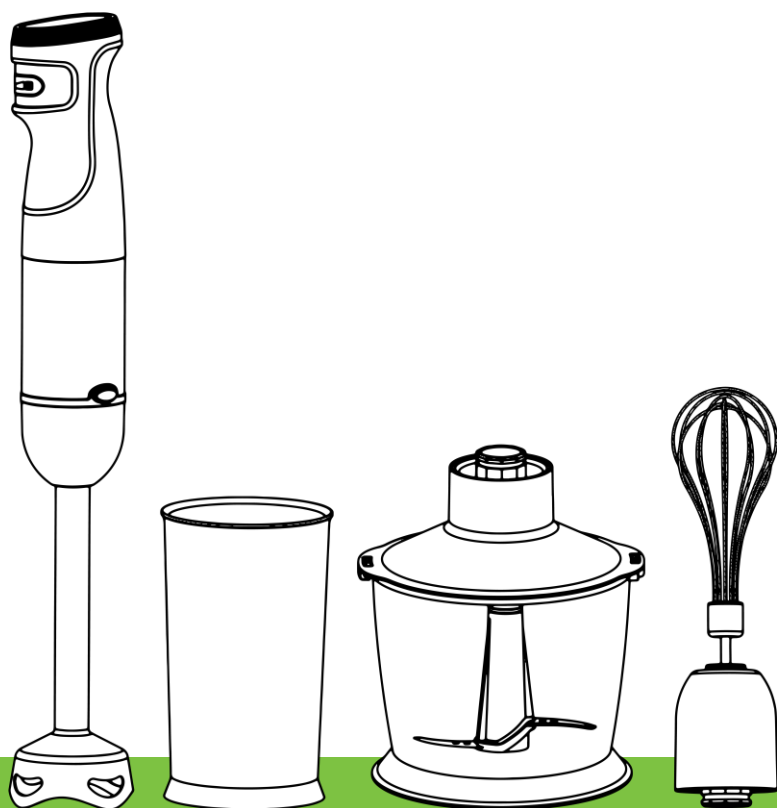

MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Păstrați-le pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

Sfaturi pentru siguranță.....	2
Părțile componente.....	5
Instrucțiuni de utilizare.....	6
Mod de utilizare a telului.....	7
Mod de utilizare a tocătorului	8
Curățare.....	9
Ghid de procesare.....	10
Detalii tehnice.....	11
Reciclare	12

Sfaturi pentru siguranță

Atunci când utilizați aparate electrice, în special în prezența copiilor, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați mixerul și nu lăsați cablul de curent alternativ să intre în contact cu apă sau alte lichide.
3. Deconectați-l de la priză atunci când nu este utilizat, înainte de a pune sau scoate piesele și înainte de curățare.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a evita orice pericol.
5. Nu utilizați în aer liber.
6. Nu lăsați cablul să atârne pe marginea mesei sau a blatului și nu atingeți suprafețele fierbinți, inclusiv aragazul.
7. Deconectați întotdeauna aparatul de la alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
8. Lamele sunt ascuțite. Manipulați-le cu grijă.

9. Înainte de a conecta aparatul la o priză, verificați dacă tensiunea dvs. corespunde cu cea de pe eticheta nominală a aparatului.
10. Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele care se mișcă în timpul utilizării.
11. Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de copii. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de îndemâna copiilor.
12. Nu lăsați unitatea motorului, cablul sau ștecherul să se ude.
13. Nu introduceți aparatul în substanțe fierbinți.
14. Aparatul este conceput pentru a procesa cantități obișnuite de uz casnic.
15. Funcționare de scurtă durată. Nu folosiți aparatul cu piciorul blenderului (D) mai mult de 1 minut și nu folosiți pentru alimente tari mai mult de 15 secunde.
16. Nu folosiți produsul în mod necorespunzător. Acesta poate provoca vătămări dacă este utilizat în mod greșit.
17. Deconectați întotdeauna blenderul de la alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
18. Avertizați cu privire la posibilele vătămări în caz de utilizare necorespunzătoare

19. Aveți grijă la manipularea lamelor ascuțite, la golirea bolului și în timpul curățării.


20. Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele care se mișcă în timpul utilizării.

21. Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.

22. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

23. Se va avea grijă la manipularea lamelor ascuțite de tăiere, la golirea bolului și în timpul curățării.

Părțile componente

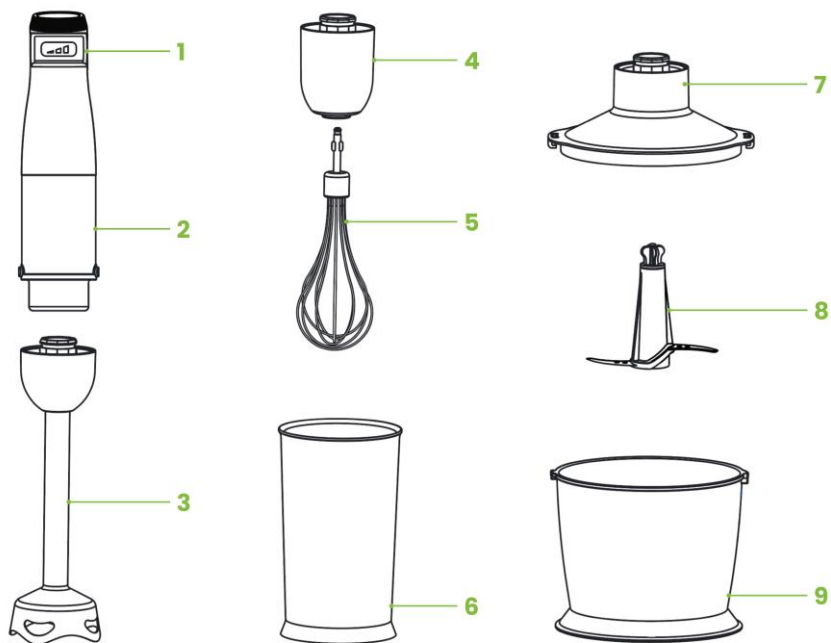

1 – Controler de viteză

2 – Unitate motor

3 – Picior blender

4 – Mâner tel

5 – Tel


6 – Vas de 600 ml

7 – Capac bol pentru tocat

8 – Lamă "S"

9 – Bol pentru tocat 800 ml


Instrucțiuni de utilizare

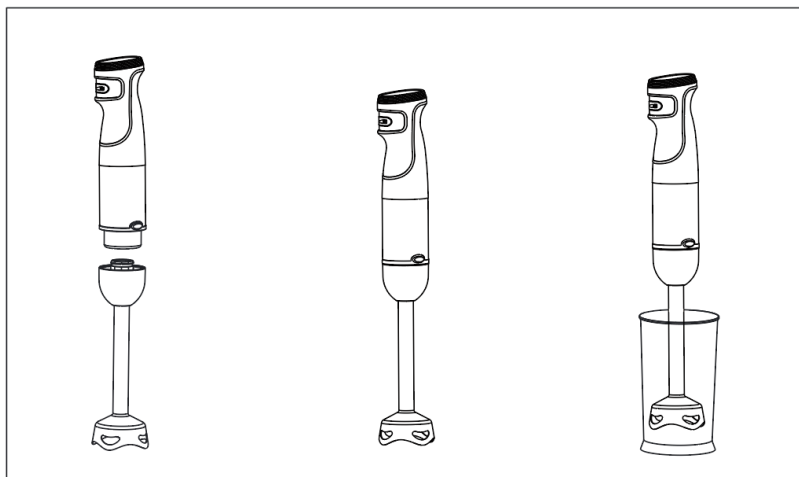

Blenderul de mână este ideal pentru prepararea de sosuri, supe, maioneză și mâncare pentru copii, precum și pentru mixare și milkshake-uri.

1. Instalați piciorul blenderului pe unitatea motorului până când acesta se blochează.
2. Introduceți blenderul de mână în vas. Apăsăți controlerul de viteză pentru a-l acționa.
3. Nu folosiți blenderul de mână mai mult de 1 minut.
4. Atenție: lama este foarte ascuțită!
5. Atenție! Nu operați alimente fără apă!

Mod de utilizare a telului

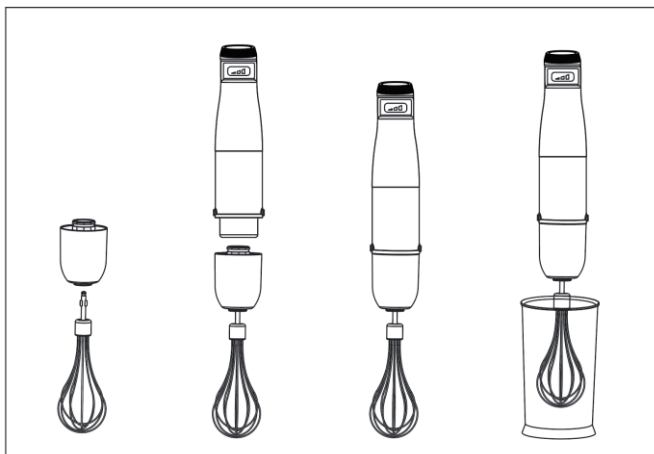

Folosiți telul doar pentru a bate frișca, a bate albușurile de ou și a amesteca bezele și deserturi Ready-mix.


1. Introduceți telul în suport, apoi rotiți elementul de pe unitatea motorului până când aceasta se blochează.

2. Așezați telul într-un vas, apoi apăsați controlerul de viteză pentru a-l pune în funcțiune.

3. Nu folosiți telul mai mult de 2 minute.

4. Opriți motorul telului după utilizare. Scoateți apoi telul din mâner.

Mod de utilizare a tocătorului

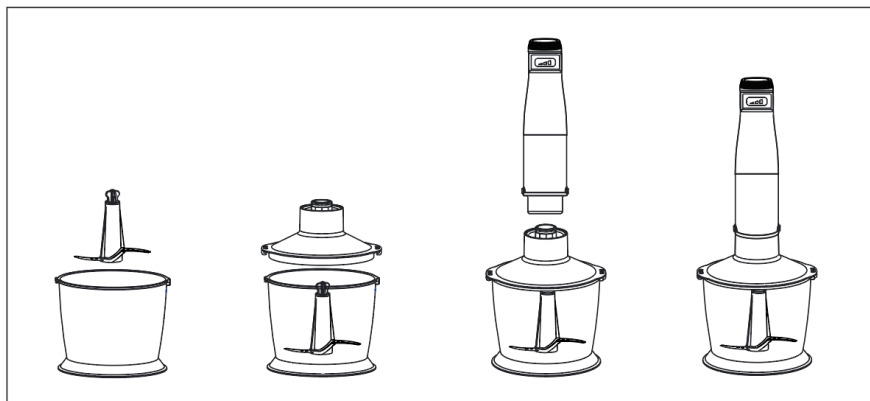

1. Tocătorul este ideal pentru alimente dure, cum ar fi tocarea cărnii, brânzei, cepei, ierburilor, usturoiului, morcovilor, nucilor, migdalelor, prunele uscate etc.
2. Nu utilizați pentru alimente extrem de dure, cum ar fi cuburi de gheață, nucșoară, boabe de cafea și cereale.

Înainte de a utiliza tocătorul

1. Îndepărtați cu grijă capacul de plastic de pe lamă. **Atenție: lama este foarte ascuțită!** Țineți-o întotdeauna de partea superioară din plastic.
2. Așezați lama pe știftul central al bolului pentru tocat. Apăsăți în jos lama și blocați bolul. Așezați întotdeauna bolul pentru tocat pe baza antiderapantă.
3. Așezați alimentele în bolul pentru tocat.
4. Poziționați capacul bolului pentru tocat.

5. Rotiți unitatea motorului de pe capacul bolului de tocat până când se blochează.
6. Apăsăți controlerul de viteză pentru a pune în funcțiune tocătorul. În timpul procesului, țineți unitatea motorului cu o mână și bolul pentru tocat cu cealaltă.
7. După utilizare, opriți unitatea cu motor și scoateți-o de pe capacul bolului pentru tocat.
8. Apoi îndepărtați capacul bolului pentru tocat. Îndepărtați cu grijă lama.
9. Scoateți alimentele procesate din bolul pentru tocat.
10. Nu operați alimentele tari mai mult de 15 secunde.

Curățare

1. Curățați unitatea motorului și capacul bolului pentru tocat numai cu o cârpă umedă.
2. Nu scufundați unitatea motorului în apă!
3. Toate celelalte piese pot fi curățate în mașina de spălat vase. Cu toate acestea, după procesarea alimentelor foarte sărate, trebuie să curățați imediat lamelele.
4. De asemenea, aveți grijă să nu folosiți prea mult detergent sau decalcifiant în mașina de spălat vase.

5. Atunci când procesați alimente colorate, părțile din plastic ale aparatului se pot decolora ștergeți aceste părți cu ulei vegetal înainte de a le introduce în mașina de spălat vase.
6. Lamele sunt foarte ascuțite, vă rugăm să fiți atenți.
7. Scoateți aparatul din priză înainte de curățare.

Ghid de procesare

Bol pentru tocat de 800 ml		
Aliment	Maximum	Timp de funcționare
carne	250 g	15 sec
ierburi	50 g	10 sec
nuci, migdale	100 g	10 sec
brânză	100 g	10 sec
pâine	80 g	8 sec
ceapă	150 g	10 sec
biscuiți	150 g	8 sec
fructe moi	200 g	8 sec

Tel		
Aliment	Maximum	Timp de funcționare
Albușuri	4 ouă	120 sec
Smântână	200 g	90 sec

Detalii tehnice

Model	MAGIC-BLEND
Tensiune și frecvență	220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere	1200 W
Rotații / minut	16000

Reciclare

La expirarea duratei de viață a aparatului, nu îl aruncați în gunoiul menajer, ci predați-l într-un centru autorizat de reciclare a aparatelor electrocasnice. Astfel contribuiți la protecția mediului.

În vederea reciclării, vă rugăm să predați aparatul la un centru specializat de preluare a deșeurilor DEEE.



Directiva Europeană 2012/19/EC cu privire la reciclarea aparatelor electrice și electronice (WEEE) prevede că aparatele electrocasnice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acestea trebuie colectate separat, în vederea reciclării acestora și protejării mediului. Vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii pentru colectarea deșeurilor, sau alți operatori specializați în preluarea DEEE-urilor.

Lista completă a operatorilor autorizați de ministerul mediului să preia deșeuri electrice o găsiți aici: <https://goo.gl/SARaQD>



Acest aparat electrocasnic respectă următoarele Directive Europene:

2014/35/EU (LVD – Directiva referitoare la tensiune scăzută)

2014/30/EU (EMC – Compatibilitate electromagnetică)



Importator și distribuitor:

Biovita România

Str. Făgetului, Nr. 14F

Cluj-Napoca, 400497

Tel: 0748 777 222

www.biovita.ro

office@biovita.ro

