


bíovita

Prăjitor de pâine

VINCENT

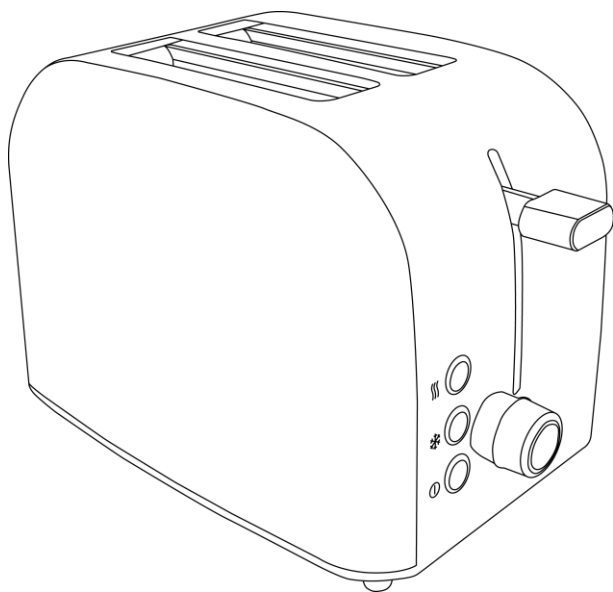

MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Păstrați-le pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

Sfaturi pentru siguranță.....	2
Părțile componente.....	5
Instrucțiuni de utilizare.....	6
Curățare.....	6
Întreținerea aparatului	7
Detalii tehnice.....	7
Reciclare	8

Sfaturi pentru siguranță

Atunci când utilizați prăjitorul de pâine, vă rugăm să țineți cont de faptul că este un produs din oțel inoxidabil și se va încălzi atunci când este utilizat.


1. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza orice aparat.
2. Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea de pe eticheta nominală corespunde cu tensiunea de rețea din locuința dumneavoastră.
3. Funcționarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare pot deteriora aparatul și pot cauza răniri utilizatorului.
4. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizarea comercială anulează garanția, iar furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru rănirea sau deteriorarea cauzată în cazul utilizării aparatului pentru sau în orice alt scop decât cel prevăzut.
5. Evitați orice contact cu piesele în mișcare.
6. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor sau a persoanelor invalide.
7. Verificați periodic cablul de alimentare și ștecherul pentru orice deteriorare. În cazul în care cablul sau ștecherul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către o persoană calificată pentru a evita un pericol de natură electrică.

8. Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. În caz de deteriorare, duceți aparatul la un service autorizat pentru examinare și/sau reparație.
9. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundați și nu expuneți ansamblul motorului, ștecherul sau cablul de alimentare la apă sau la orice alt lichid.
10. Nu scufundați niciodată unitatea în apă sau în orice alt lichid în scopul curățării.
11. Scoateți ștecherul din priză ținând de acesta. Nu trageți de cablu pentru a deconecta aparatul de la rețea. Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu este utilizat, înainte de curățare sau atunci când adăugați sau scoateți piese.
12. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau furnizate de producător poate duce la răniri, incendii sau electrocutare.
13. Este furnizat un cablu scurt pentru a reduce pericolele care rezultă din încurcarea sau împiedicarea într-un cablu mai lung.
14. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat. Asigurați-vă că cablul nu se află într-o poziție în care poate fi tras din greșeală.
15. Nu lăsați cablul să atingă suprafețe fierbinți și nu îl așezați pe sau în apropierea unui arzător electric sau cu gaz încins sau într-un cuptor încălzit.
16. Nu utilizați aparatul pe un aragaz cu gaz sau electric și nici deasupra sau în apropierea unei flăcări deschise.
17. Nu se recomandă utilizarea unui prelungitor cu acest aparat.

18. Acest aparat nu este potrivit pentru utilizare în exterior.
19. Nu utilizați acest aparat pentru alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
20. Nu lăsați acest aparat nesupravegheat în timpul utilizării. Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu este utilizat sau înainte de curățare.
21. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață netedă, plană și stabilă. Nu așezați aparatul pe o suprafață fierbinte.
22. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția "Off" (oprit) după fiecare utilizare.
23. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru orice daune sau răniri cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă sau pentru reparațiile efectuate de personal neautorizat.
24. În cazul unor probleme tehnice, opriți aparatul și nu încercați să îl reparați singur. Returnați aparatul la un centru de service autorizat pentru reparații.
25. Insistați întotdeauna asupra utilizării de piese de schimb originale. Nerespectarea precauțiilor și instrucțiunilor menționate mai sus ar putea afecta funcționarea în siguranță a acestui aparat.
26. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

27. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Părțile componente

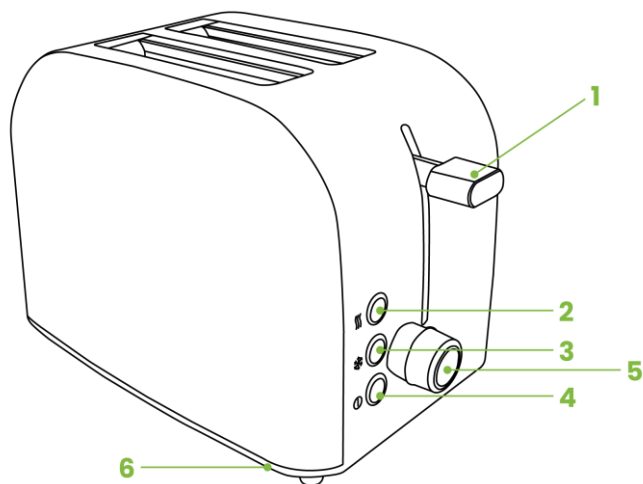

1. Manetă

2. Buton dezghețare

3. Control încălzire

4. Buton anulare

5. Buton niveluri de prăjire

6. Tavă detașabilă pentru firmituri

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați aparatul numai la o priză de curent instalată corespunzător și împământată.
 2. Pentru a selecta nivelul de prăjire dorit, rotiți butonul selector în sensul acelor de ceasornic de la cel mai ușor nivel-1 până la cel mai puternic (culoarea painii prăjite va fi maroniu închis)-6. Dacă nu sunteți sigur, începeți cu un nivel mai mic.
 3. Introduceți câte o felie de pâine în fiecare fantă și coborâți fanta cu ajutorul manetei până când aceasta se fixează în poziție.
 4. Aparatul începe să prăjească pâinea și se oprește automat la sfârșit. Pâinea prăjită se ridică automat.
 5. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l pune deoparte.
 6. Pentru a utiliza funcțiile speciale, apăsați butonul corespunzător- REHEAT, DEFROST, CANCEL- după ce ați coborât maneta. LED-ul corespunzător semnalizează activarea acestuia.
- DEFROST: Pentru a dezgheța și a prăji pâinea congelată.
REHEAT: Pentru a încălzi pâinea deja prăjită.
CANCEL: Pentru oprirea anticipată a procesului de prăjire.

Curățare

- Scoateți cablul principal din priză înainte de a curăța aparatul și lăsați-l să se răcească.
- Folosiți doar o cârpă puțin umedă pentru a curăța exteriorul aparatului.

Nu utilizați detergenți abrazivi sau agresivi.

Scoateți tava pentru firimituri, îndepărtați bucățile de pâine și puneți-o la loc.

Întreținerea aparatului

În acest aparat nu există piese care pot fi reparate de către utilizator. Dacă aparatul nu funcționează corect, vă rugăm să verificați următoarele:

1. Ați urmat instrucțiunile corect?
2. Este unitatea cablată corect și a fost activată priza electrică?
3. Este ștecherul conectat ferm în priza de curent?

Dacă aparatul continuă să nu funcționeze după verificarea celor de mai sus:

Consultați comerciantul pentru soluționare.

Detalii tehnice

Model	VINCENT
Tensiune și frecvență	220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere	750-900W

Reciclare

La casarea aparatului, nu îl aruncați în gunoiul menajer, ci predați într-un centru autorizat de reciclare a aparatelor electrocasnice în vederea reciclării. Astfel contribuiți la protecția mediului.

În vederea reciclării, vă rugăm să predați aparatul la un centru specializat de preluare a deșeurilor DEEE.



Directiva Europeană 2012/19/EC cu privire la reciclarea aparatelor electrice și electronice (WEEE) prevede că aparatele electrocasnice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acestea trebuie colectate separat, în vederea reciclării acestora și protejării mediului. Vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii pentru colectarea deșeurilor, sau alți operatori specializați în preluarea DEEE-urilor.

Lista completă a operatorilor autorizați de ministerul mediului să preia deșeuri electrice o găsiți aici: <https://goo.gl/SARaQD>



Acest aparat electrocasnic respectă următoarele Directive Europene:

2014/35/EU (LVD – Directiva referitoare la tensiune scăzută)

2014/30/EU (EMC – Compatibilitate electromagnetică)



Importator și distribuitor:

Biovita România

Str. Făgetului, Nr. 14F

Cluj-Napoca, 400497

Tel: 0748 777 222

www.biovita.ro

office@biovita.ro

